


RS 120 II RS 119 II




Skrócona instrukcja obsługi


1

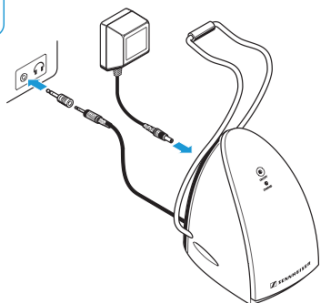

2

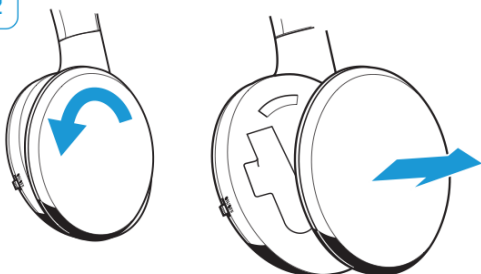


3

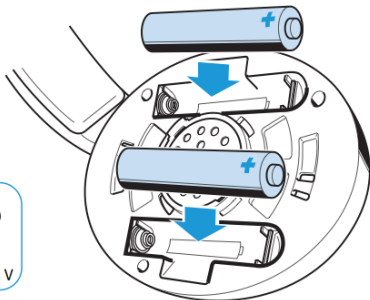


Akumulatorki
NiMH AAA 1.2 V



4

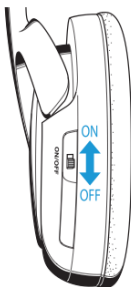

5

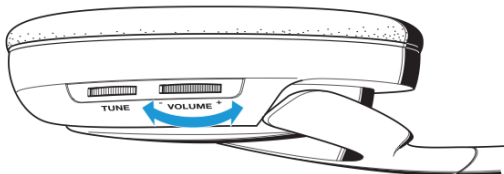

6

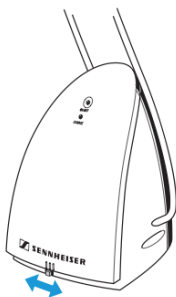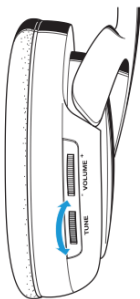

Zestaw zawiera



Słuchawki HDR 120 II/HDR 119 II



Nadajnik TR 120 II/TR 119 II z przewodem audio



Zasilacz SA103K-09G/NT9-3A (EU)
(tylko na rynek EU)



Akumulatorki NIMH, typ AAA, 1.2 V



Prześciówka, 1/4" (6.3 mm)



Skrócona Instrukcja Obsługi



Skrócona Instrukcja Bezpieczeństwa



Schematy odpowiadające nagłówkom rozdziałów można znaleźć na rozkładanej stronie.

Przygotowanie nadajnika do użycia

Nadajnik jest przygotowany do montażu na ścianie (wgłębienie z tyłu nadajnika). Wymagany materiał do montażu (śruby i zaślepki) nie są częścią zestawu.

1. Podłączenie nadajnika do wyjścia źródła audio

Należy wybrać odpowiednie miejsce w pobliżu źródła audio (np. TV, wieża, lub system kina domowego). Nie należy ustawiać nadajnika w pobliżu metalowych przedmiotów, takich jak metalowe elementy półek, ściany żelbetonowe, itp., ponieważ mogą one zmniejszać zasięg nadajnika.

Podłączyć przewód audio nadajnika:

- bezpośrednio do gniazda słuchawek lub
- do przejściówki 1/4" (6.3 mm) i odpowiedniego gniazda słuchawek.

Ustawić głośność wyjścia słuchawek źródła audio do średniego poziomu. Nadajnik automatycznie wyłącza się, jeżeli głośność wyjścia słuchawek jest ustawiona zbyt nisko.

Niektóre telewizory posiadają funkcję, która wycisza głośniki telewizora po podłączeniu nadajnika. W razie konieczności należy zmienić te ustawienia poprzez menu telewizora.

Podłączanie nadajnika do sieci zasilającej

Podłączyć zasilacz do gniazdka w pobliżu nadajnika. Wtyczkę zasilacza należy podłączyć do gniazdka ściennego. Nadajnik włącza się, a dioda ON/OFF LED świeci się kolorem zielonym.

Przygotowanie słuchawek do użytkowania

2. Otwieranie pojemnika na baterie

Należy obrócić nakładki w kierunku wskazanym strzałką aż do napotkania niewielkiego oporu i unieść je z naszników.

3. Wkładanie i wymiana akumulatorów



Ostrożnie

Należy używać wyłącznie akumulatorki NIMH. Nie należy stosować standardowych baterii!

Włożyć dostarczone akumulatorki. Zamocować nakładki na naszniki.

Akumulatorki należy ładować przez przynajmniej 24 godzin przed pierwszym użyciem. Czas kolejnego ładowania zależy od czasu użytkowania i wynosi maksymalnie 18 godzin.

Słuchawki należy ustawić na podstawce do ładowania nadajnika.

Świeci się czerwona dioda, wskazując, że baterie są ładowane. Dioda świeci się nawet, gdy akumulatorki są całkowicie naładowane.

Użytkowanie systemu słuchawek RS

4. Włączanie źródła audio

Włączyć źródło audio. Nadajnik automatycznie włącza się i wyłącza wraz ze źródłem sygnału audio. Dioda ON/OFF świeci się kolorem zielonym.

5. Włączanie słuchawek/regulacja głośności

Najpierw, należy ustawić głośność słuchawek do niskiego poziomu.

Włączyć słuchawki i ustawić głośność do pożądanego poziomu.

Po zakończeniu słuchania należy wyłączyć słuchawki, aby uniknąć rozładowania akumulatorów.

6. Optymalizacja odbioru

Kanał odbiornika można wyregulować za pomocą funkcji TUNE na słuchawkach.

Jeżeli jednak na odbiór wpływają zakłócenia:

Należy zmienić kanał transmisji poprzez ustawienie przełącznika na dole nadajnika do innego położenia i wyregulować kanał odbiornika za pomocą funkcji TUNE na słuchawkach. Niektóre urządzenia elektroniczne (np. telewizory) mogą powodować zakłócenia systemu słuchawek

beprzewodowych. W takim przypadku należy zwiększyć odległość pomiędzy nadajnikiem a źródłem zakłóceń.

Specyfikacje i Często Zadawane Pytania (FAQ)

Zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem www.sennheiser.com.

Deklaracje producenta

Gwarancja

Sennheiser Electronic GmbH & Co. KG udziela 24-miesięcznej gwarancji na ten produkt. W celu uzyskania informacji na temat aktualnych warunków gwarancyjnych proszę odwiedzić naszą stronę internetową pod adresem www.sennheiser.com lub skontaktować się z partnerem Sennheiser. Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju.

Zgodne z istotnymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami następujących Dyrektyw:

- Dyrektywa RoHS (2002/95/WE)
- Dyrektywa WEEE (2002/96/WE)



Po zakończeniu użytkowania produktu należy pozbyć się go poprzez oddanie do lokalnego

punktu zbiórki lub utylizacji dla tego typu urządzeń.

- Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE)



Akumulatorki należy wyrzucić jako odpady specjalne lub zwrócić je do sprzedawcy. W celu ochrony środowiska należy wyrzucać wyłącznie wyczerpane akumulatorki.

Deklaracja Zgodności CE

- Dyrektywa RiTTE (1999/5/WE)
- Dyrektywa EMC (2004/108/WE)
- Dyrektywa w sprawie niskiego napięcia (2006/95/WE)
- Dyrektywa EuP (2005/32/WE)

Deklaracja Zgodności CE jest dostępna na stronach internetowych:

www.sennheiser.com

www.aplauzaudio.pl

Zgodne z:

Europa/Wielka Brytania

CE 0682



WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA

Poziom dźwięku słuchawek należy regulować w samych suchawkach, a nie w źródle sygnału (telewizor, urządzenia hifi). Poziom głośności w źródle sygnału **musi być ustawiony na odpowiednio wysokim poziomie**. Zbyt niski poziom głośności może powodować **przechodzenie słuchawek w tryb czuwania** po 10-30 minutach. Nie jest to usterka sprzętu!

Jeśli zauważysz tego typu problem, **sprawdź poziom głośności** w urządzeniu będącym źródłem dźwięku dla słuchawek.

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com



Aplauz Sp. z o. o. ul. Graniczna 19 05-092 Łomianki-Dąbrowa
tel./faks: 22 751 42 39 aplauz@aplauzaudio.pl www.aplauzaudio.pl

