

Zestaw słuchawkowy Bluetooth dla telefonów komórkowych **EZX 70**



Instrukcja obsługi

Spis treści

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
Zestaw słuchawkowy Bluetooth EZX70	4
Zakres dostawy	5
Charakterystyka produktu	6
Opis piktogramów	7
Opis przycisków	8
Opis wskaźników LED	9
Uruchomienie pracy EZX 70	10
Ładowanie zestawu słuchawkowego	10
Połączenie zestawu słuchawkowego z urządzeniem Bluetooth	11
Korzystanie z EZX 70	13
Indywidualne dopasowanie zestawu słuchawkowego i jego zakładanie	13
Włączenie i wyłączenie zestawu słuchawkowego	14
Uzyskanie informacji o dostępnym czasie rozmowy	15
Zmiana głośności	16
Prowadzenie rozmów z użyciem zestawu słuchawkowego	17
Czyszczenie i konserwacja EZX 70	20
Jeśli pojawią się problemy... ..	20
Przywrócenie ustawień fabrycznych (Reset)	21
Utrata zasięgu transmisji Bluetooth	21
Dane techniczne	22
Deklaracje producenta	23



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ▶ Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i w całości przeczytać tę instrukcję obsługi.
- ▶ Przekazując produkt innym osobom należy zawsze dołączać do niego tę instrukcję obsługi.
- ▶ Nie należy używać produktu, jeśli wiemy o jego uszkodzeniu.

Zapobieganie utracie zdrowia oraz wypadkom

- ▶ W celu uniknięcia uszkodzenia słuchu nie wolno słuchać głośnych dźwięków przez długi czas.
- ▶ Zawsze należy zachować odległość przynajmniej 10 cm (3,94") między nausznikami a rozrusznikiem serca lub wszczepionym defibrylatorem, ponieważ produkt wytwarza stałe pole magnetyczne.
- ▶ Urządzenie, akcesoria oraz elementy opakowania należy trzymać z dala od dzieci oraz zwierząt w celu uniknięcia ryzyka ich połknięcia lub zadławienia się nimi.
- ▶ Nie wolno używać urządzenia w środowiskach i sytuacjach, które wymagają zachowania specjalnej uwagi (np. w ruchu ulicznym).
- ▶ Nie wolno nosić zestawu słuchawkowego podczas jego ładowania, ponieważ wbudowany akumulator może być gorący.

Zapobieganie uszkodzeniu produktu oraz jego niesprawności

- ▶ Należy zawsze utrzymywać urządzenie w stanie suchym i nie wystawiać go na działanie wysokiej temperatury (suszarki do włosów, grzejniki, przez dłuższy czas w miejscach silnie nasłonecznionych itp.) w celu uniknięcia jego korozji lub deformacji.
- ▶ Należy używać tylko akcesoriów i elementów dodatkowych, które zostały dostarczone z urządzeniem lub posiadają rekomendacje firmy Sennheiser.
- ▶ Produkt należy czyścić tylko suchą i delikatną tkaniną.
- ▶ Urządzenia należy używać w środowiskach, w których dozwolone jest korzystanie z urządzeń bezprzewodowych Bluetooth®.

Świadome użytkowanie produktu / Odpowiedzialność

EZX 70 to produkt przeznaczony do współpracy z telefonami komórkowymi lub każdym innym urządzeniem wyposażonym w moduł **Bluetooth** obsługujący rozwiązania „hands free profile” (HPF), „headset profile” (HSP) lub „advanced audio distribution profile” (A2DP). Zapewnia on bezprzewodową komunikację z wykorzystaniem technologii **Bluetooth**.

Niewłaściwe użytkowanie produktu jest rozumiane w każdym przypadku, gdy jest on używany w aplikacjach, które nie zostały przedstawione w tej instrukcji obsługi.

Firma Sennheiser nie bierze żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego używania tego produktu oraz fabrycznie dołączonych do niego akcesoriów.

Firma Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzeń USB, które nie są zgodne ze specyfikacją USB.

Firma Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i szkody wynikające z utraty połączenia na skutek rozładowania lub zużycia wbudowanego akumulatora lub też przekroczenia zasięgu transmisji **Bluetooth**.







Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące baterii oraz akumulatorów

W ekstremalnych przypadkach niewłaściwe obchodzenie się z typowymi bateriami lub akumulatorami może doprowadzić do:



OSTRZEŻENIE

- wybuchu
- wzniesienia ognia
- wydzielania się dużej ilości ciepła
- pojawienia się dymu lub gazów.

	Zużyty produkt z wbudowanym akumulatorem należy zwrócić sprzedawcy lub przekazać do punktu zbiórki tego typu produktów.		Po zakończeniu pracy urządzenia zasilanego akumulatorem należy wyłączyć w nim zasilanie.
	Należy używać ładowarek oraz akumulatorów zalecanych przez firmę Sennheiser.		Gdy akumulatory nie będą wykorzystywane przez dłuższy czas, należy je regularnie ładować (co ok. 3 miesiące).
	Ładowanie akumulatora powinno odbywać się w temperaturze otoczenia wynoszącej od 10°C/ 50°F do 40°C/ 104°F.		Nie wolno nagrzewać akumulatorów powyżej 70°C/ 158°F, np. wystawiając je na działanie promieni słonecznych lub wrzucając je do ognia.

Zestaw słuchawkowy Bluetooth EZX70

Zestaw słuchawkowy **Bluetooth EZX70** to rozwiązanie bezprzewodowe przeznaczone do współpracy z telefonami komórkowymi, które zapewnia znakomitą jakość dźwięku. Bardzo długa żywotność akumulatora wbudowanego w EZX 70 sięgająca do 8 godzin pracy sprawia, że ten produkt jest szczególnie zalecany do użycia w aplikacjach profesjonalnych. Rozwiązania Sennheiser w zakresie cyfrowej redukcji szumów oraz eliminowania pogłosu powodują skuteczne ograniczanie zakłóceń – bez pogarszania wygody użytkowania, takiej jak łatwa obsługa jedną ręką.

Bluetooth



EZX 70 jest zgodny ze standardem **Bluetooth 3.0** i dzięki temu jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami **Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0, 2.1** oraz **3.0** wyposażonymi w rozwiązania „hands free profile” (HPF), „headset profile” (HSP) lub „advanced audio distribution profile” (A2DP). EZX 70 zapewnia bezprzewodową wolność i możliwość obsługi telefonu komórkowego bez użycia rąk.


Dodatkowe właściwości zestawu słuchawkowego EZX 70 Bluetooth

- **Prowadzenie rozmów bez użycia rąk** – umożliwia bezpieczniejsze wybieranie numerów oraz prowadzenie rozmów podczas kierowania pojazdami dzięki technologii bezprzewodowej **Bluetooth 3.0**
- **Łatwe kontrolowanie rozmów** – wygodne kontrolowanie rozmów przy wykorzystaniu przycisku wielofunkcyjnego.
- **Długi czas rozmów** – możliwość prowadzenia rozmów aż do 8 godzin lub do 10 dni pracy w trybie czuwania.
- **Najlepszy w swojej klasie mikrofon z funkcją eliminowania szumów** – usuwanie niepożądanych szumów tła, dzięki czemu przekazywany jest tylko nasz głos, co zapewnia czystość i zrozumiałość konwersacji.
- **Czyste i naturalne brzmienie** – oferuje naturalne brzmienie głosu i jego jakość HD w celu zapewnienia wysokiego komfortu rozmowy i najwyższej jakości dźwięku.
- **Transmisja strumieniowa A2DP** – pozwala na cieszenie się muzyką o jakości HD, podcastami, itp.
- **Komunikaty głosowe dotyczące czasu rozmowy oraz statusu połączenia** – informowanie o statusie połączenia zestawu słuchawkowego oraz dostępnym jeszcze czasie rozmowy.
- **Monitorowanie stanu naładowania akumulatora w czasie rzeczywistym** – wskazywanie statusu akumulatora zestawu słuchawkowego bezpośrednio na ekranie iPhone'a.
- **Smukła i lekka konstrukcja** – masa to zaledwie 9 gramów, dzięki czemu jest komfortowy w noszeniu i z elegancją prezentuje się na uchu.
- **Łączność wielotorowa** – wygodne, równoczesne połączenie z dwoma urządzeniami – np. z telefonem komórkowym i komputerem
- **Łatwe ładowanie** – przewód ładowania USB należy połączyć z urządzeniem oraz źródłem zasilania takim jak np. komputer i wszystko gotowe.

Zakres dostawy



Zestaw słuchawkowy EZX 70 Bluetooth



Przewód ładowania USB



Przewodnik szybkiego startu




Instrukcje bezpieczeństwa



Listę akcesoriów można znaleźć na stronie internetowej www.sennheiser.com. W celu uzyskania dodatkowych informacji należy skontaktować się z lokalnym partnerem Sennheiser: www.sennheiser.com > „Sales Partner” lub www.sennheiser.pl

Charakterystyka produktu

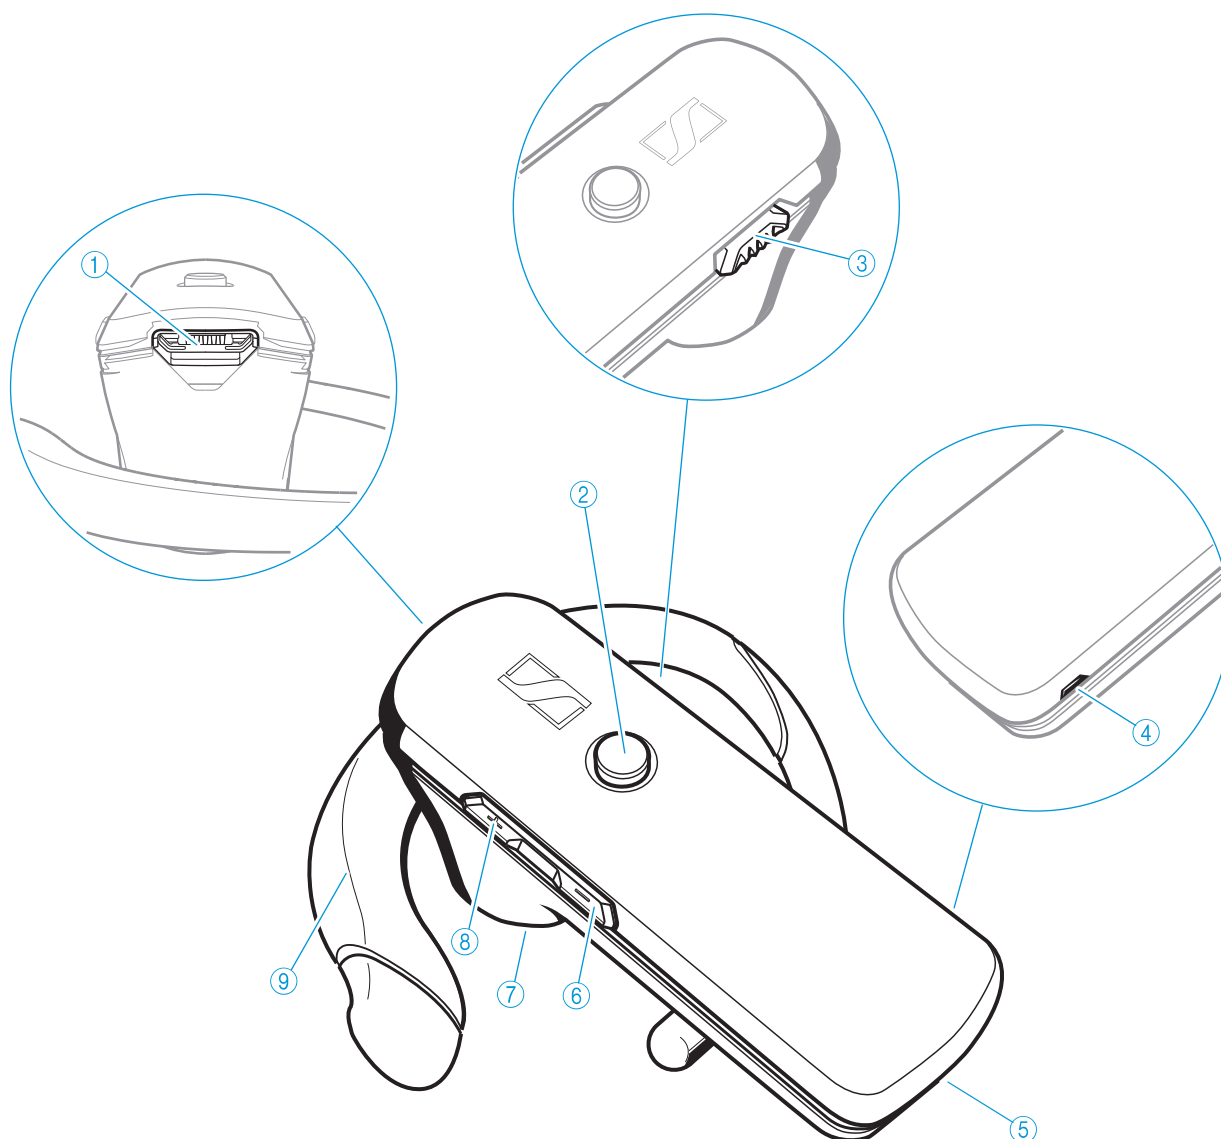

1 Gniazdo przewodu ładowania USB

2 Przycisk wielofunkcyjny

3 Wyłącznik zasilania (On/Off)

4 LED

5 Mikrofon

6 Przycisk głośności (-)




7 Głośnik

8 Przycisk głośności (+)







9 Pałak nauszny

Opis piktogramów




Znaczenie piktogramów dotyczących naciśnięcia przycisku.

Piktogram	Znaczenie
	Krótkie wciśnięcie przycisku.
	Dwukrotne wciśnięcie przycisku.
	Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku przez 5 sekund.




Znaczenie piktogramów dotyczące sygnałów dźwiękowych

Piktogram	Znaczenie
	Sekwencja podwyższających się sygnałów dźwiękowych
	Sekwencja obniżających się sygnałów dźwiękowych
	Jeden sygnał dźwiękowy
	Kilka sygnałów dźwiękowych
	Dwa obniżające się sygnały dźwiękowe
	Dwa podwyższające się sygnały dźwiękowe

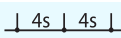
Znaczenie piktogramów dotyczących błysnięć kontrolki LED.

Piktogram	Znaczenie
	Ten piktogram symbolizuje błysnięcie.
	Ten piktogram symbolizuje przerwy.
	Ten piktogram symbolizuje odcinek czasu.

Przykłady niektórych piktogramów, które zostały użyte w tej instrukcji obsługi:


Piktogram	Znaczenie
	Kontrolka LED miga szybko.
	Kontrolka LED miga co 3 sekundy
	Kontrolka LED miga 3 razy na sekundę

Piktogram „i”

 Informacje oznaczone piktogramem „i” dotyczą ważnych zagadnień związanych z użytkowaniem zestawu słuchawkowego.


Opis przycisków

Wyłącznik zasilania (On/Off)

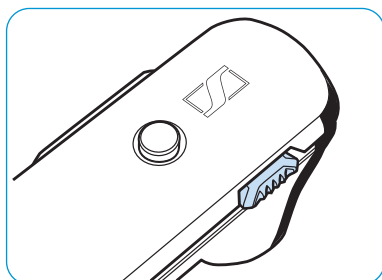


Przełącznik	Funkcja	Strona
	Włączenie zasilania zestawu słuchawkowego	14
	Wyłączenie zasilania zestawu słuchawkowego	14

Przycisk wielofunkcyjny

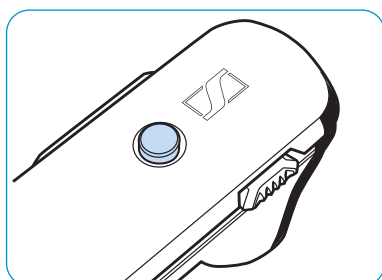

Przycisk	Funkcja	Strona
	Odebranie / zakończenie połączenia Odebranie połączenia przychodzącego i zakończenie aktywnej rozmowy (zarządzanie dwiema rozmowami) Zakończenie aktywnej rozmowy i przejście do rozmowy zawieszanej (zarządzanie dwiema rozmowami) Przeniesienie połączenia z telefonu komórkowego do zestawu słuchawkowego Anulowanie wybierania głosowego lub ponowne wybranie ostatniego numeru Ponowne nawiązanie połączenia po przekroczeniu zasięgu transmisji	17 18 18 17 19 21
	Ustanowienie połączenia konferencyjnego (zarządzanie dwiema rozmowami) Włączenie/wyłączenie wybierania głosowego Odrzucenie połączenia przychodzącego Przeniesienie połączenia z zestawu słuchawkowego do telefonu komórkowego	18 19 17 17
	Przyjęcie połączenia przychodzącego i zawieszenie aktualnie prowadzonej rozmowy (zarządzanie dwiema rozmowami) Aktywowanie ponownego wybierania numeru	18
	Przejdzie w tryb parowania	12



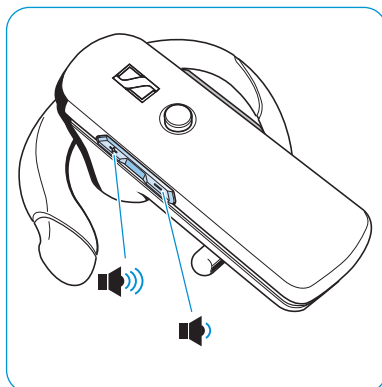


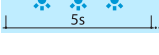
Przycisk głośności



Przycisk	Czas	Funkcja	Strona
		Zmniejszenie głośności	16
		Zwiększenie głośności	16
		Wyciszenie / wyłączenie wyciszenia mikrofonu zestawu słuchawkowego	19
		Uzyskanie informacji o dostępnym czasie rozmowy	15
		Przywrócenie fabrycznych ustawień zestawu słuchawkowego	21



Przegląd wskazań kontrolki LED

Znaczenie wskazań podczas pracy



LED	Znaczenie
	Włączenie zasilania zestawu słuchawkowego
	Wyłączenie zasilania zestawu słuchawkowego
	Zestaw słuchawkowy w trybie parowania
	Parowanie zakończone powodzeniem
	Parowanie nie powiodło się
	Stan gotowości do połączenia, nie połączony

Gdy zestaw słuchawkowy zostanie połączony, kontrolka LED zgaśnie.

Znaczenie w trakcie połączenia telefonicznego

LED	Znaczenie
	Połączenie przychodzące
	Połączenie przychodzące + akumulator jest rozładowany

Znaczenie w trakcie ładowania

LED	Znaczenie
	Ładowanie akumulatora
	Akumulator jest w pełni naładowany

Uruchomienie pracy EZX 70

Ładowanie zestawu słuchawkowego




OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń!

Noszenie lub używanie zestawu słuchawkowego w trakcie ładowania akumulatora może spowodować oparzenia lub inne obrażenia.

- ▶ Podczas ładowania należy zestaw słuchawkowy umieścić na stole.



Proces całkowitego naładowania akumulatora trwa około 1 godziny i 20 minut. Przed pierwszym użyciem zestawu słuchawkowego należy całkowicie naładować akumulator bez przerywania procesu ładowania.





Czas ładowania...	przybliżony czas rozmowy...
około 10 minut	około 1 godziny 30 minut
około 20 minut	około 3 godzin 20 minut
około 40 minut	około 6 godzin 50 minut
około 60 minut	około 7 godzin 30 minut
około 80 minut	około 8 godzin

- 1 Należy zdjąć zestaw słuchawkowy i wyłączyć w nim zasilanie (szczegóły na stronie 14).
- 2 Należy podłączyć mniejszy wtyk przewodu ładowania do gniazda USB EZX 70.
- 3 Wtyk USB przewodu ładowania należy podłączyć do gniazda USB komputera.

Jeśli korzystamy z opcjonalnych akcesoriów ładowania*: Podłączamy wtyk USB przewodu ładowania do zasilacza sieciowego lub ładowarki samochodowej USB.


- 4 Rozpocznie się ładowanie akumulatora.

Po naładowaniu akumulatora kontrolka LED gaśnie.

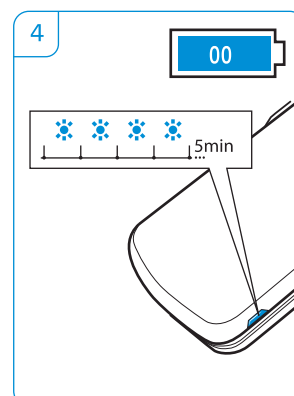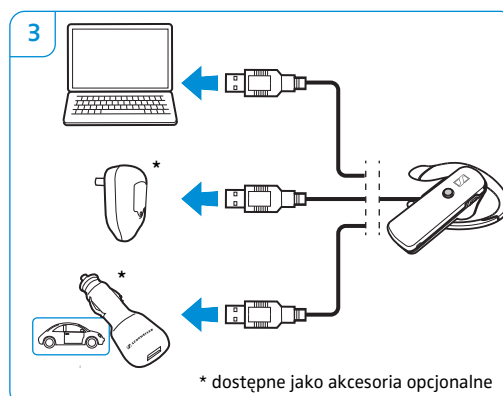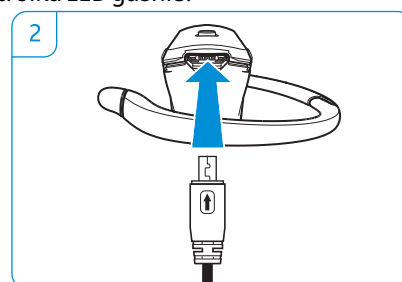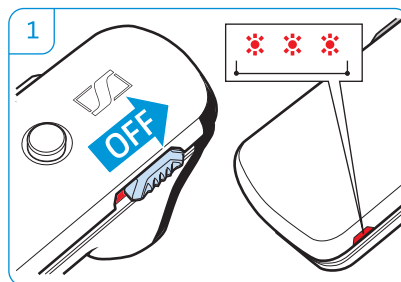

Ładowanie akumulatora przy użyciu inteligentnego ładowania USB smart

Przewód ładowania USB z możliwością jego kształtowania pozwala na ładowanie zestawu słuchawkowego w sposób, w którym np. nawet nie dotyka on biurka. Jego kompaktowe wymiary sprawiają, że nie mamy też problemów z jego plątaniem się.

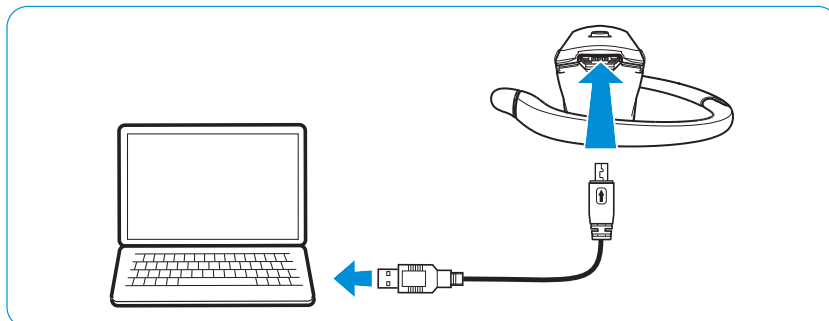

Połączenie zestawu słuchawkowego z urządzeniem Bluetooth

UWAGA

Niebezpieczeństwo awarii!

Fale radiowe przesyłane przez telefony komórkowe mogą niekorzystnie wpływać na działanie urządzeń wrażliwych lub niezabezpieczonych pod tym kątem.

- ▶ Połączenia telefoniczne z użyciem zestawu słuchawkowego mogą być dokonywane tylko w miejscach, gdzie dozwolona jest bezprzewodowa transmisja **Bluetooth**.



Zestaw słuchawkowy jest zgodny ze standardem **Bluetooth 3.0**. W celu umożliwienia bezprzewodowego przesyłania danych przy wykorzystaniu technologii **Bluetooth**, zestaw słuchawkowy należy sparować z urządzeniami **Bluetooth**, które posiadają wsparcie dla rozwiązań „hands free profile” (HPF), „headset profile” (HSP) lub „advanced audio distribution profile” (A2DP).






Zestaw słuchawkowy może zapamiętać profile połączeń z maksymalnie ośmioma urządzeniami **Bluetooth**, z którymi to może być parowany. Po włączeniu zasilania, zestaw słuchawkowy próbuje automatycznie skomunikować się z dwoma ostatnio połączonymi urządzeniami **Bluetooth**.

Jeśli zestaw słuchawkowy będzie parowany z dziewiątym urządzeniem **Bluetooth**, nastąpi nadpisanie ustawień pierwszego urządzenia **Bluetooth**. Jeśli będziemy próbować nawiązać połączenie z pierwszym urządzeniem **Bluetooth**, wówczas będziemy musieli ponownie dokonać czynności parowania z tym urządzeniem.

Parowanie EZX 70 z urządzeniem Bluetooth

W tym rozdziale, na przykładzie telefonu komórkowego, opisano sposób parowania EZX 70 z urządzeniem **Bluetooth**. W przypadku występowania różnic należy wykonać czynności, które zostały przedstawione w instrukcji obsługi posiadanego telefonu komórkowego.


- 1 Włączamy zasilanie zestawu słuchawkowego (strona 14). Wciskamy i przytrzymujemy przycisk wielofunkcyjny do momentu, gdy kontrolka LED naprzemiennie błyska kolorem niebieskim i czerwonym. Zestaw słuchawkowy pracuje w trybie parowania.
- 2 Włączamy widoczność **Bluetooth** w telefonie komórkowym.
- 3 Z poziomu telefonu komórkowego rozpoczynamy wyszukiwanie urządzeń **Bluetooth**. Zostaną wyświetlone wszystkie dostępne urządzenia **Bluetooth** znajdujące się w pobliżu telefonu komórkowego.
- 4 Spośród wykrytych urządzeń **Bluetooth** wybieramy „Sennheiser EZX 70” w celu ustanowienia połączenia **Bluetooth** z zestawem słuchawkowym. Jeśli jest to konieczne, wprowadzamy domyślny kod PIN „0000”.
- 5 Po sparowaniu zestawu słuchawkowego z telefonem komórkowym, kontrolka LED zgaśnie.

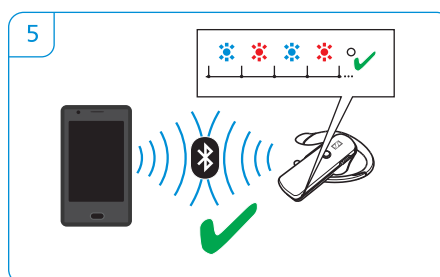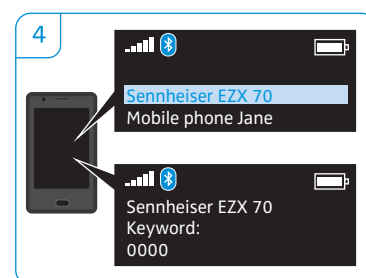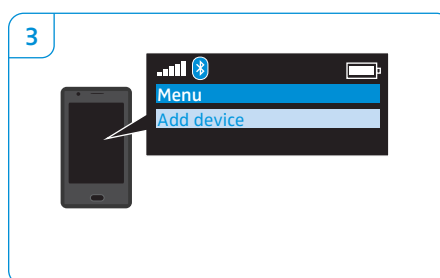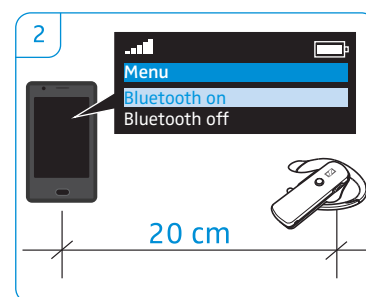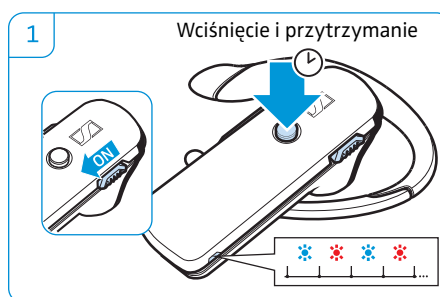




Korzystanie z EZX 70

Indywidualne dopasowanie zestawu słuchawkowego i jego zakładanie

W celu zoptymalizowania użytkowania oraz zapewnienia komfortu noszenia zestawu słuchawkowego, może być on zakładany na lewe lub prawe ucho.

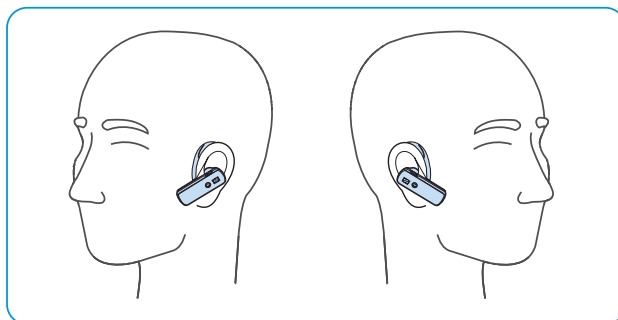

- 1 Obracamy pałąk nauszny, jeśli chcemy zmienić ucho, na które będzie zakładany zestaw słuchawkowy.
- 2 Pałąk nauszny przekładamy nad małżowiną uszną.
- 3 Dokonujemy regulacji pałąka, a sam zestaw ustawiamy w taki sposób, aby komfortowo i pewnie był osadzony na uchu.

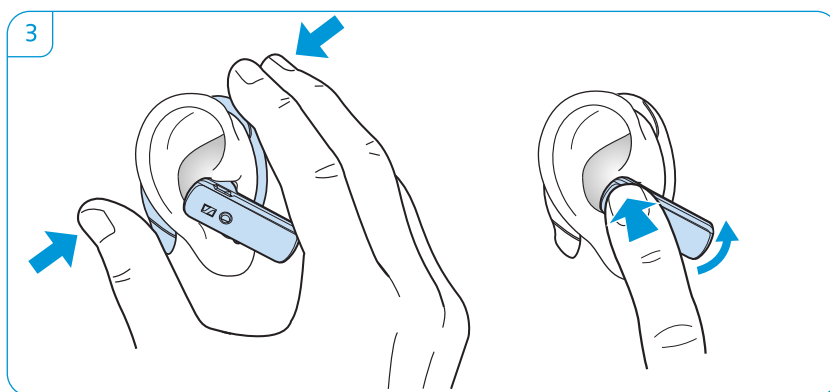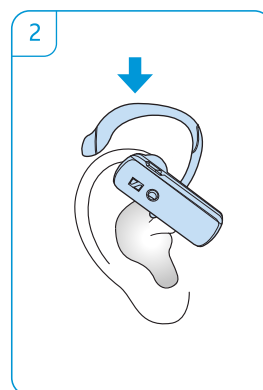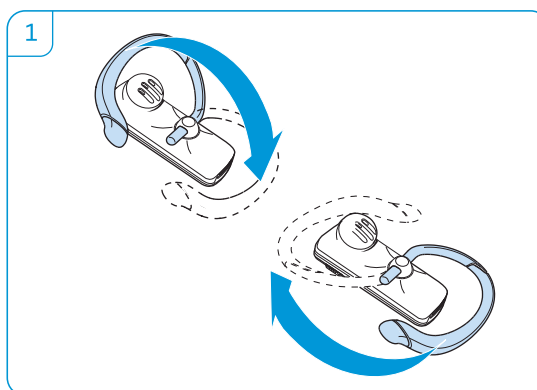


Włączenie i wyłączenie zestawu słuchawkowego

Włączenie zestawu słuchawkowego

- ▶ Wyłącznik zasilania ustawiamy w pozycji ON.

Kontrolka LED zacznie migać 3 razy kolorem niebieskim i usłyszymy sekwencję coraz wyższych dźwięków. Gdy zestaw słuchawkowy jest już sparowany, ale jeszcze nie podłączony do telefonu komórkowego, kontrolka LED miga kolorem niebieskim 3 razy co każde 5 sekund. Gdy zestaw słuchawkowy oraz telefon komórkowy są połączone, kontrolka LED gaśnie, a w słuchawce będzie słychać komunikat „connected” (połączony).

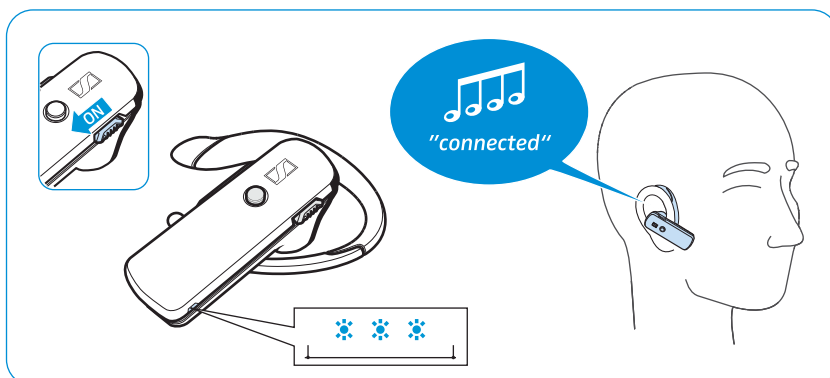


i Jeśli zestaw słuchawkowy zostanie wyłączony i następnie ponownie włączony w ciągu 10 sekund, może wówczas nie pojawić się komunikat głosowy, ponieważ procedura resetu ustawień nie została zakończona.

Wyłączenie zestawu słuchawkowego

Jeśli zestaw słuchawkowy nie będzie używany w czasie dłuższym niż 1 godzina, automatycznie nastąpi jego wyłączenie w celu oszczędności energii akumulatora.


- ▶ Wyłącznik zasilania należy przesunąć w pozycję OFF.

Kontrolka LED mignie kolorem czerwonym trzy razy. W słuchawce będzie słychać sekwencję coraz niższych dźwięków.

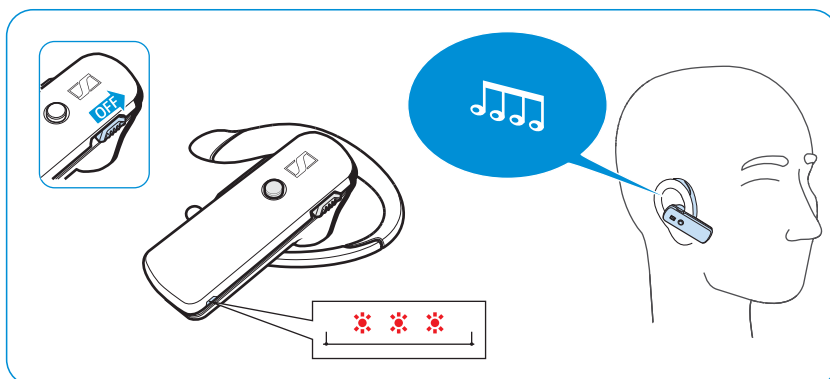

i Profile połączeń oraz ustawienia głośności są zapisywane automatycznie, gdy zostaje wyłączone zasilanie zestawu słuchawkowego.

Uzyskanie informacji o dostępnym czasie rozmowy

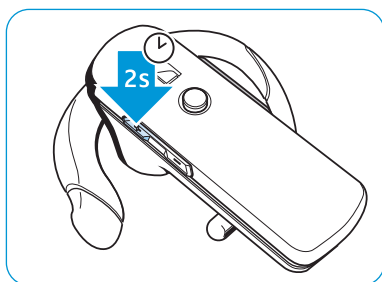


W dowolnym momencie, z wyjątkiem prowadzenia rozmowy oraz słuchania muzyki, istnieje możliwość uzyskania informacji o dostępnym jeszcze czasie rozmowy.

- ▶ Wciskamy przycisk Volume + przez 2 sekundy.


Otrzymana informacja	Komentarz
Between 4 and 8 hours talk time (Czas rozmowy między 4 a 8 godzin)	Dostępny czas rozmowy
Between 2 and 4 hours talk time (Czas rozmowy między 2 a 4 godziny)	
Less than 2 hours talk time (Czas rozmowy krótszy niż 2 godziny)	
Recharge headset (Naładuj zestaw słuchawkowy)	Dostępny czas rozmowy jest krótszy niż 10 minut.

Wskaźnik poziomu naładowania baterii prezentowany na ekranie Apple iPhone

Gdy zestaw słuchawkowy jest sparowany z iPhone'm, na jego ekranie pojawia się dodatkowy wskaźnik poziomu naładowania zestawu słuchawkowego.

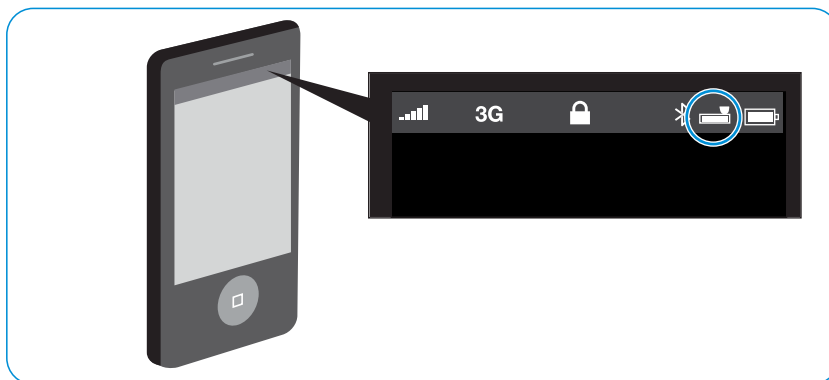

Zmiana głośności

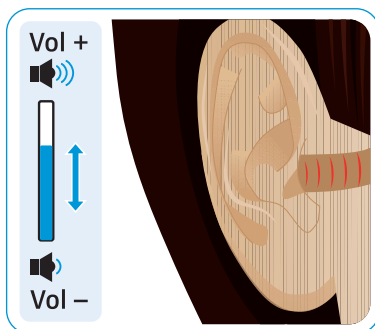

OSTRZEŻENIE

Możliwość uszkodzenia słuchu przy dużych głośnościach!

Odsłuch przy wysokich poziomach głośności przez dłuższy czas może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.


- ▶ Przed założeniem zestawu słuchawkowego należy ustawić głośność na niskim poziomie.
- ▶ Nie należy narażać się na oddziaływanie dźwięków o dużej głośności przez długi czas.

Funkcja adaptacyjnej regulacji głośności pozwala na automatyczne dopasowanie poziomu sygnału z głośnika np. gdy znajdziemy się lub wyjdziemy z miejsca o dużej głośności. Musimy jedynie wcześniej ustawić głośność, która nam najbardziej odpowiada. W celu regulacji głośności podczas prowadzenia rozmowy telefonicznej lub gdy słuchamy muzyki należy:

▶ Wcisnąć

- przycisk Volume + w celu zwiększenia poziomu głośności
- przycisk Volume – w celu zmniejszenia poziomu głośności

Gdy zostanie ustawiony maksymalny poziom głośności, w słuchawce usłyszymy sygnał dźwiękowy (bip).

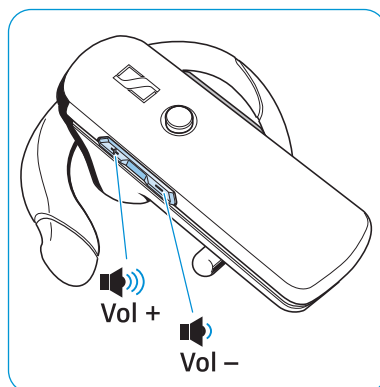

Prowadzenie rozmów z użyciem zestawu słuchawkowego

Nawiązanie połączenia telefonicznego

- ▶ Wybieramy właściwy numer w telefonie komórkowym.
W słuchawce usłyszymy sygnał dźwiękowy (bip).
- ▶ Jeśli telefon komórkowy nie przenosi automatycznie połączenia do zestawu słuchawkowego – wciskamy jednokrotnie przycisk wielofunkcyjny w celu przeniesienia rozmowy z telefonu do zestawu słuchawkowego. Alternatywnie można wcisnąć przycisk w telefonie komórkowym (szczegóły na ten temat powinny znajdować się w instrukcji obsługi posiadanego telefonu komórkowego).




Odebranie / odrzucenie / zakończenie rozmowy telefonicznej

Gdy EZX 70 jest połączony z telefonem komórkowym i otrzymujemy połączenie przychodzące, w zestawie słuchawkowym słychać dzwonienie, a kontrolka LED miga kolorem niebieskim co każde 2 sekundy. Jeśli akumulator zestawu słuchawkowego jest bliski wyładowania, kontrolka LED błyska kolorem czerwonym zamiast niebieskim.

Jeśli słuchamy muzyki, jej odtwarzanie zostaje zatrzymane do momentu zakończenia rozmowy telefonicznej.

Gdy otrzymujemy połączenie, a zestaw słuchawkowy jest wyłączony, w celu odebrania połączenia w zestawie słuchawkowym należy włączyć w nim zasilanie.

- ▶ Wciskamy przycisk wielofunkcyjny:

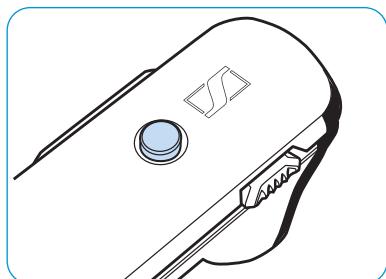


Czas	Funkcja	Dźwięki
		Odebranie połączenia
		Odrzucenie połączenia
		Zakończenie połączenia

Przeniesienie rozmowy z/do zestawu słuchawkowego

Po nawiązaniu połączenia telefonicznego można je przenieść z/do zestawu słuchawkowego.

- ▶ Wciskamy przycisk wielofunkcyjny:

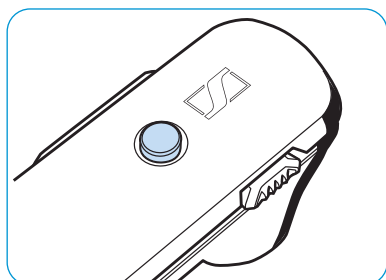

Czas	Funkcja	Dźwięki
		Przeniesienie rozmowy z zestawu słuchawkowego do telefonu komórkowego
		Przeniesienie rozmowy z telefonu komórkowego do zestawu słuchawkowego

Zarządzanie dwiema rozmowami


Możemy zarządzać dwoma połączeniami telefonicznymi:

- z dwóch różnych urządzeń **Bluetooth** lub
- z jednego urządzenia **Bluetooth**.

Jeśli chcemy zarządzać dwiema rozmowami z jednego urządzenia **Bluetooth**, należy odłączyć drugie połączenie **Bluetooth**.

Jeśli odbieramy drugie połączenie podczas już aktywnej rozmowy:

- Wciskamy przycisk wielofunkcyjny:

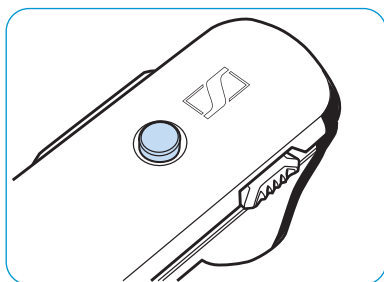

Czas	Aktywne połączenie	2 połączenie przychodzące	Funkcja
			Odebranie połączenia przychodzącego i zakończenie aktywnego połączenia.
			Odebranie połączenia przychodzącego i zawieszenie aktywnego połączenia (przełączanie – zależnie od telefonu).



Jeśli zawiesimy aktywne połączenie (przełączanie):


- Ponownie wciskamy przycisk wielofunkcyjny:

Czas	Aktywne połączenie	2 połączenie przychodzące	Funkcja
			Zakończenie aktywnego połączenia i aktywowanie połączenia zawieszonego (zależnie od telefonu).
			Ustanowienie połączenia konferencyjnego (tylko w przypadku 2 rozmów z jednego telefonu komórkowego).

Ponowne wybieranie numeru

Funkcja ponownego wybierania numeru (redialing) musi być dostępna w telefonie komórkowym lub urządzeniu Bluetooth (z profilem HF) i musi być włączona.

► Wciskamy przycisk wielofunkcyjny:

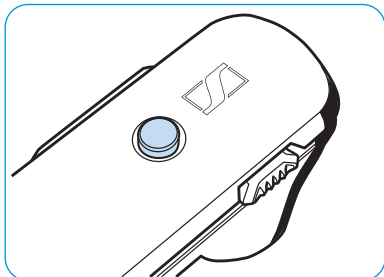


Czas	Funkcja	Sygnal(y)
	Ponowne wybieranie ostatniego numeru	
	Anulowanie ponownego wybierania numeru	

Głosowe wybieranie numeru

Funkcja głosowego wybierania numeru musi być dostępna w telefonie komórkowym (z profilem HF) i musi być włączona. Należy wykonać czynności przedstawione w instrukcji obsługi telefonu komórkowego.

► Wciskamy przycisk wielofunkcyjny przez około 2 sekundy do momentu, gdy usłyszymy dwa dźwięki (bip). Zwalniamy nacisk na przycisk wielofunkcyjny w celu rozpoczęcia głosowego wybierania numeru.

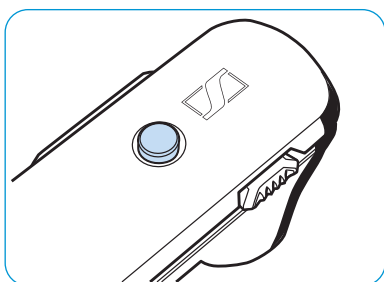


Czas	Funkcja	Sygnal(y)
	Rozpoczęcie/zakończenie głosowego wybierania numeru	

► Wypowiadamy nazwisko osoby, do której chcemy zadzwonić. Telefon komórkowy automatycznie wybierze numer przypisany do tej osoby.

Wyciszenie mikrofonu zestawu słuchawkowego

► Wciskamy przycisk Volume –.

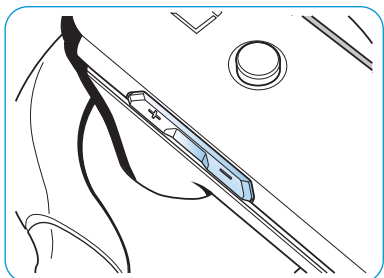

Czas	Funkcja	Sygnal(y)
	Włączenie wyciszenia mikrofonu zestawu słuchawkowego	
	Wyłączenie wyciszenia mikrofonu zestawu słuchawkowego	

i Gdy mikrofon jest wyciszony, co każde 4 sekundy będziemy słyszeć dźwięk (bip).

Czyszczenie i konserwacja EZX 70

UWAGA

Płyny mogą uszkodzić układy elektroniczne urządzenia!

Płyny, które dostaną się do wnętrza obudowy urządzenia, mogą spowodować zwarcie i uszkodzić podzespoły elektroniczne.

- ▶ Urządzenie należy trzymać z dala od różnego typu płynów.

W celu wyczyszczenia zestawu słuchawkowego:

- ▶ Należy ostrożnie wytrzeć je suchą i delikatną tkaniną.

Jeśli pojawią się problemy...


Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie	Strona
Nie można włączyć zestawu słuchawkowego	Akumulator jest wyladowany.	Należy naładować akumulator.	10
Brak sygnału audio	Zestaw słuchawkowy nie jest sparowany z telefonem.	Należy sprawdzić, czy słuchawka jest sparowana i jeśli jest to konieczne, należy ponownie sparować ją z telefonem.	12
	Poziom głośności jest zbyt niski.	Należy zwiększyć głośność.	16
	Zestaw słuchawkowy jest wyłączony.	Należy włączyć zestaw słuchawkowy.	14
Nie można sparować zestawu słuchawkowego	Funkcja parowania nie działa. Kontrolka LED miga 3 razy kolorem czerwonym.	Należy sprawdzić, czy urządzenie Bluetooth obsługuje profil HF lub HS.	—
		Należy rozpocząć wyszukiwanie urządzeń Bluetooth z poziomu telefonu (szczegóły w instrukcji obsługi telefonu).	—
	Zestaw słuchawkowy jest zbyt daleko od telefonu.	Podczas parowania odległość nie powinna być większa niż 20 cm.	—
	Telefon komórkowy jest wyłączony.	Należy włączyć telefon komórkowy.	—
Zestaw słuchawkowy nie reaguje na wciskanie przycisków	Działanie zestawu słuchawkowego jest niewłaściwe.	Należy przywrócić ustawienia fabryczne zestawu słuchawkowego.	21

Jeśli pojawią się problemy, które nie zostały opisane w powyższej tabeli lub jeśli problem nie może być rozwiązany zgodnie z przedstawioną sugestią, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub lokalnym partnerem firmy Sennheiser.

Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych (Reset)

Po dokonaniu przywrócenia ustawień fabrycznych zestawu słuchawkowego, zostaje usunięta lista urządzeń **Bluetooth** podłączonych do zestawu słuchawkowego.

- 1 Włączamy zasilanie zestawu słuchawkowego. Następnie wciskamy i przytrzymujemy przycisk wielofunkcyjny do momentu, gdy kontrolka LED zacznie naprzemiennie migać kolorem niebieskim i czerwonym wskazując, że słuchawka znajduje się w trybie parowania.
- 2 Równocześnie wciskamy i przytrzymujemy przyciski głośności Volume – oraz Volume + przez 3 sekundy. Kontrolka LED miga 3 razy kolorem purpurowym, a następnie zestaw przejdzie w tryb parowania. Operacja przywrócenia domyślnych ustawień fabrycznych została prawidłowo wykonana.

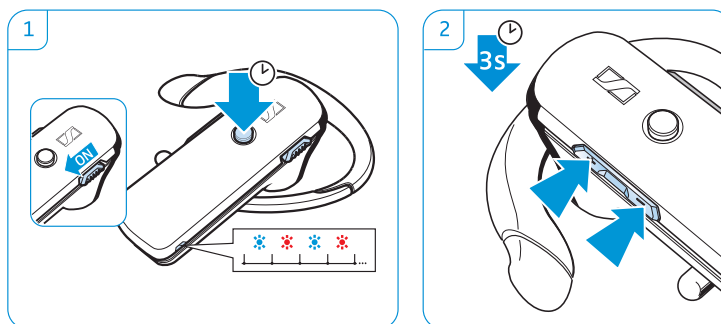

Utrata zasięgu transmisji Bluetooth


Prowadzenie rozmów telefonicznych jest możliwe tylko w przypadku pozostawania w zasięgu transmisji **Bluetooth** telefonu komórkowego. Zakres transmisji w dużym stopniu zależy od warunków środowiska pracy, takich jak grubość ścian czy materiał, z jakiego są zbudowane itp. Przy bezpośredniej widoczności urządzeń zakres transmisji w przypadku większości telefonów komórkowych oraz urządzeń **Bluetooth** wynosi do 10 metrów.

Jeśli zestaw słuchawkowy zacznie wychodzić poza zakres transmisji podłączonego urządzenia **Bluetooth**, jakość dźwięku zacznie pogarszać się, a następnie w słuchawce pojawi się komunikat głosowy „lost connection” (połączenie utracone). Ten komunikat jest powtarzany co 20 sekund przez 5 minut. Jeśli zestaw słuchawkowy znajdzie się w zasięgu transmisji **Bluetooth** po czasie nie dłuższym niż 5 minut, połączenie zostanie ponownie ustanowione i w słuchawce pojawi się komunikat „connected” (połączony). Jeśli słuchawka będzie znajdować się ponad 5 minut poza zasięgiem transmisji **Bluetooth**, połączenie zostanie całkowicie zerwane i będzie je trzeba ponownie ustawić manualnie.

W celu ponownego ustanowienia połączenia z telefonem komórkowym:

- ▶ Krótco wciskamy przycisk wielofunkcyjny.

Po pomyślnym powiązaniu urządzeń, w słuchawce pojawi się komunikat głosowy „connected” (połączony).

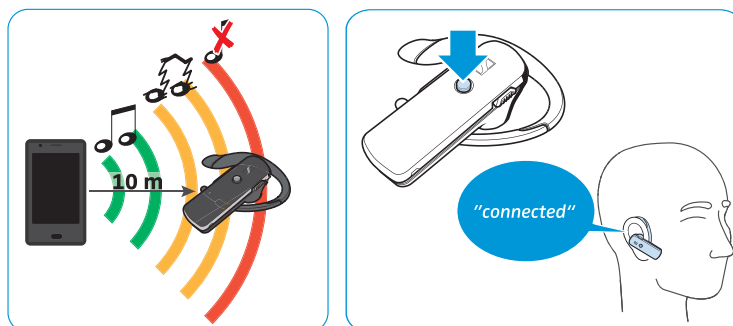

Dane techniczne

EZX 70

Wymiary	około 16 x 45 x 20 mm (S x W x G)
Masa	około 9 g
Czas czuwania	do 10 dni (300 godzin)
Czas rozmowy	do 8 godzin
Czas ładowania	około 1 godziny i 20 minut
Zasięg	10 m
Typ głośnika	dynamiczny, magnes neodymowy
Typ mikrofonu	wszechkierunkowy, elektretowy
Audio	cyfrowe tłumienie szumów i echa
Zakres temperatury pracy	+10°C (+50°F) do +40°C (+104°F)
Wilgotność względna pracy	20 do 85%, bez kondensacji
Zakres temperatury przechowywania	-20°C (-4°F) do +60°C (140°F)
Wilgotność względna przechowywania	10 do 95%, bez kondensacji



Bluetooth

Bluetooth	wersja 3.0
Częstotliwość transmisji	2402 MHz do 2480 MHz
Profile	HSP, HFP, A2DP
Moc wyjściowa	2,5 mW

Deklaracja producenta

Gwarancja

Firma Sennheiser Communications A/S udziela 24-miesięcznej gwarancji na ten produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków gwarancji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub sprzedawcą produktów Sennheiser.

W zgodności z następującymi wymaganiami



- Dyrektywa WEEE (2012/19/EC)

Prosimy o pozbywanie się tego produktu przez dostarczenie go do lokalnego punktu zbiórki lub centrum recyklingu dla tego typu urządzeń elektronicznych. Takie postępowanie pozwoli chronić środowisko, w którym wszyscy żyjemy.



- Dyrektywa dotycząca ogniw zasilających (2006/66/EC)

Akumulator wbudowany w to urządzenie może być ponownie przetworzony. W celu ochrony środowiska naturalnego prosimy o pozbywanie się zużytych produktów z wbudowanymi akumulatorami zasilającymi przez dostarczenie ich do sprzedawcy, odpowiedniego punktu zbiórki lub traktowanie ich jako odpady specjalne.

Zgodność z CE

- Dyrektywa R&TTE (1999/5/EC)
- Dyrektywa EMC (2004/108/EC)
- Dyrektywa Low Voltage (2006/95/EC)
- Dyrektywa ErP (2009/125/EC)
- Dyrektywa RoHS (2011/65/EU)

Deklaracja zgodności jest dostępna na stronie internetowej www.sennheiser.com

Przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu należy poznać odpowiednie przepisy prawne obowiązujące w danym kraju w celu ich przestrzegania.

Oświadczenia dotyczące FCC oraz Industry Canada

To urządzenie jest zgodne z rozdziałem 15 przepisów FCC. Działanie urządzenia jest uwarunkowane dwoma ograniczeniami: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszystkie odbierane zakłócenia, włączając w to zakłócenia, które mogą powodować niewłaściwe działanie.

To urządzenie zostało przetestowane i sprawdzone pod kątem spełnienia ograniczeń dla urządzeń cyfrowych klasy B, szczególnie w zakresie opisanym w rozdziale 15 przepisów FCC oraz RSS 210 Industry Canada. Te ograniczenia zostały wprowadzone w celu zapewnienia właściwej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie wytwarza, korzysta i może emitować energię w zakresie fal radiowych, i jeśli nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże nie ma żadnej gwarancji, że zakłócenia takie nie pojawią się w danych instalacjach. Jeśli to urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia w odbiorze sygnału radiowego lub telewizyjnego, co można określić przez włączenie i wyłączenie zasilania tego urządzenia, użytkownik powinien spróbować wyeliminować te zakłócenia przez wykonanie następujących czynności:

- Zmienić ustawienie lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększyć odległość między urządzeniami a odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenia do gniazdka sieciowego innego niż to, do którego jest podłączony odbiornik.
- Zasięgnąć porady u sprzedawcy sprzętu lub doświadczonego technika RTV.

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały zatwierdzone przez Sennheiser electronic Corp., mogą spowodować uchylenie autoryzacji FCC i unieważnić prawa użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Informacje dotyczące promieniowania w zakresie fal radiowych

Ponieważ moc promieniowania tego urządzenia jest dużo poniżej ograniczeń wynikających z przepisów FCC, nie jest ono poddane rutynowej ocenie promieniowania RF, zgodnie z przepisami rozdziału 2.1093 przepisów FCC.

Znaki towarowe

Słowny znak towarowy **Bluetooth®** oraz loga są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. Wszelkie wykorzystanie tych znaków przez firmę Sennheiser Communications A/S odbywa się na prawach udzielonej licencji.

iPod® oraz iPhone są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Apple Inc, zarejestrowanymi na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz w innych krajach.



Aplauz Sp. z o.o., ul. Graniczna 19, 05-092 Łomianki
tel./fax (22) 751 42 39, 751 42 44
www.sennheiser.pl aplauz@aplauzaudio.pl